



Koje on varustettu säätöjaloilla joiden säätövara on 0-70mm
Säädä haluamasi korkeus säätöjaloilla.

Säädä koje suoraan säätöjalkojen avulla

Asenna kondenssivesiyhteisiin vesilukot, viemäri ne lattiakaivon yläpuolelle ja täytä vedellä

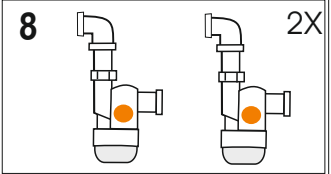

KANAVALÄHTÖJEN MITOITUS

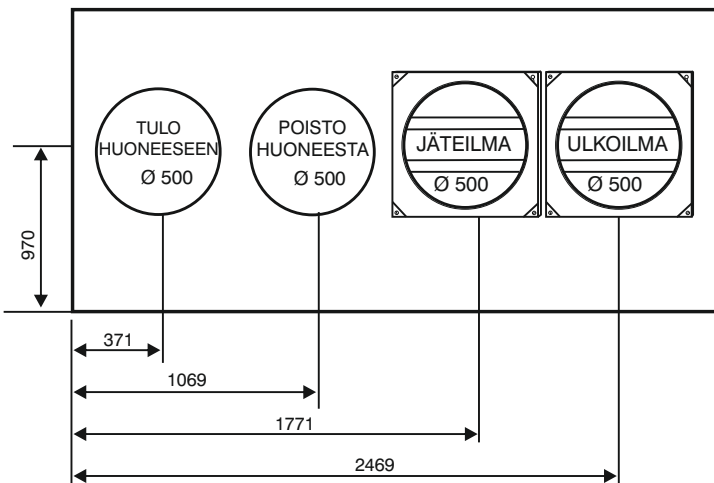

LÄMPÖJOHTOLIITÄNTÄ

VESIPATTERIKOJEESSA

Kytkeytäsi lämpöjohto, tarkista lämmönsäätöryhmän liitokset ja säädä vesivirta linjansäätöventtiileistä!

