


VV 78 -mittakuva [R]


Koneen paino 1800kg
Huoltotilan tarve 1750mm

MITTAKUVA

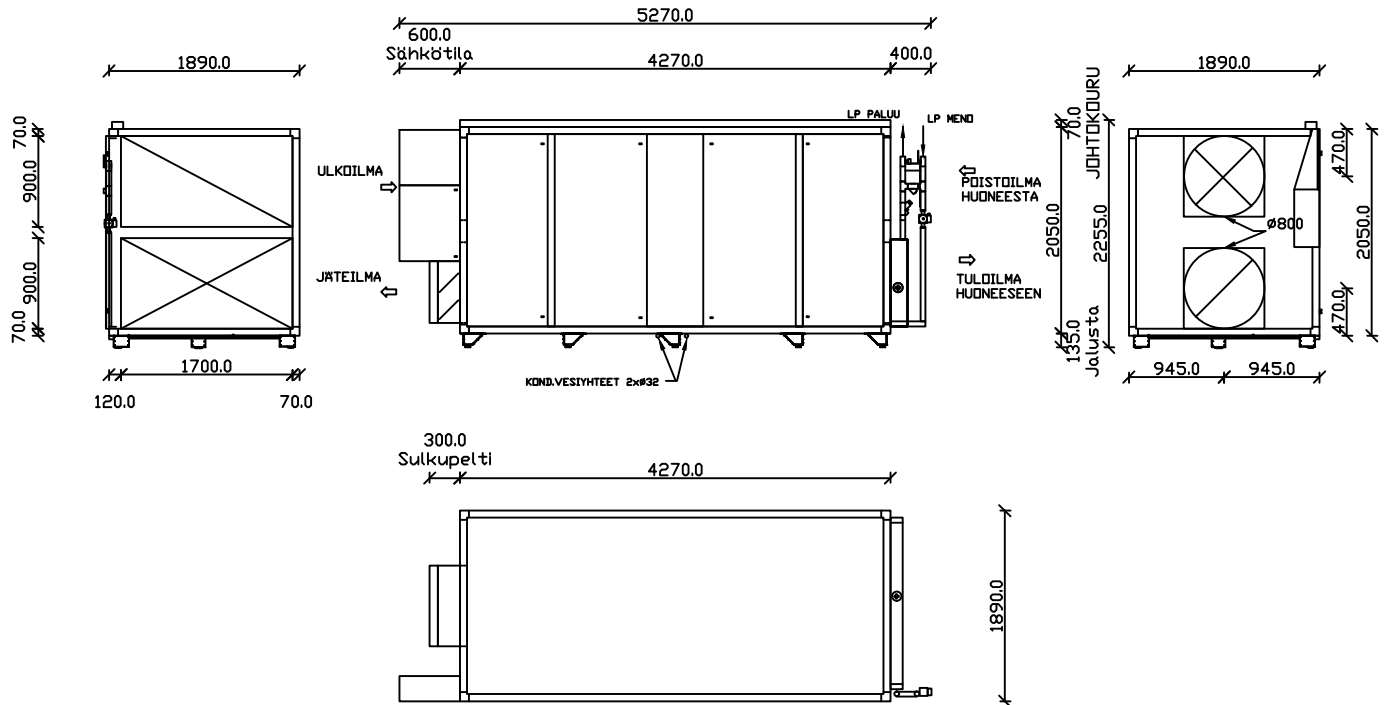


VESILUKKOJEN ASENNUS

Kondenssivesiyhteet koneessa

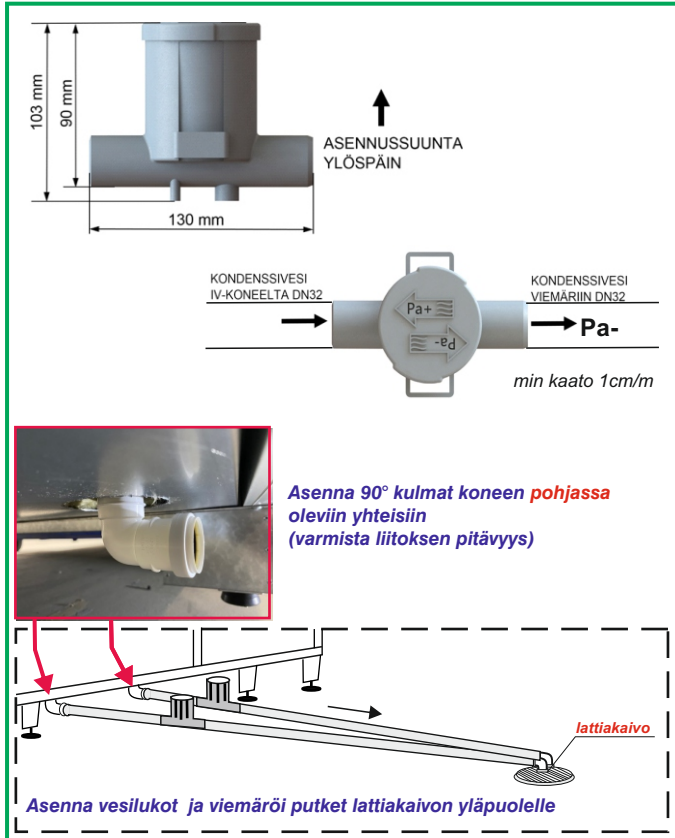

Jäähdytyspatteri on kanavassa koneen ulkopuolella

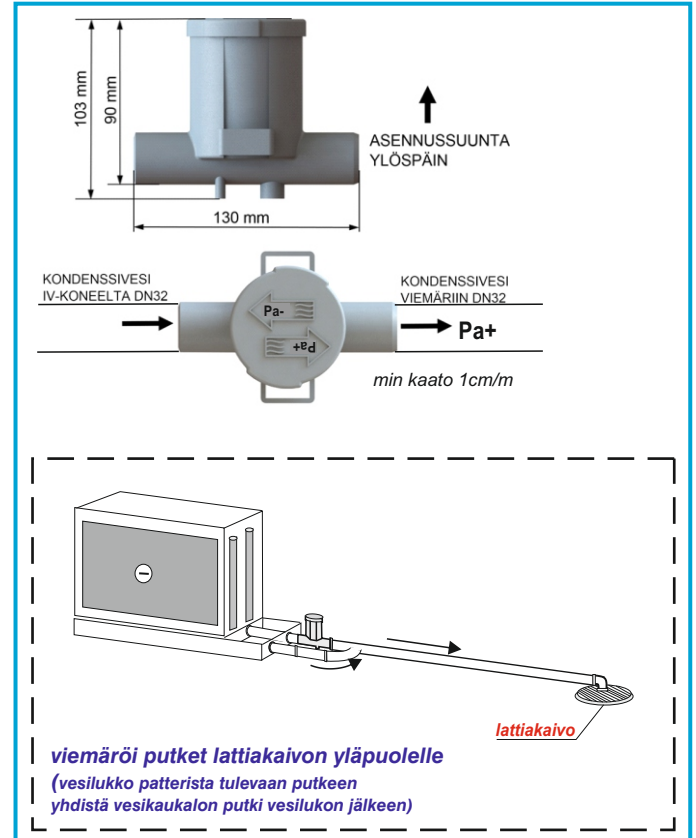

SÄÄTÖJALAT

Säädä kone **suoraan** säätöjalkojen avulla

Kone on varustettu säätöjaloilla joiden säätövara on 60mm

Säädä haluamasi korkeus kiertämällä juuressa olevaa säätömutteria



LÄMPÖJOHTOLIITÄNTÄ

JÄLKILÄMMITYSPATTERI

Kytettyäsi lämpöjohdot, tarkista lämmönsäätöryhmän liitokset ja säädä vesivirta linjansäätöventtiileistä!

